

SE 000Z 7100 EEZLOF

Перв. примен.

Справ. N


Подп. и дата

Инь. N дубл.

Взаминь. N

Подп. и дата

Инь. N подл.

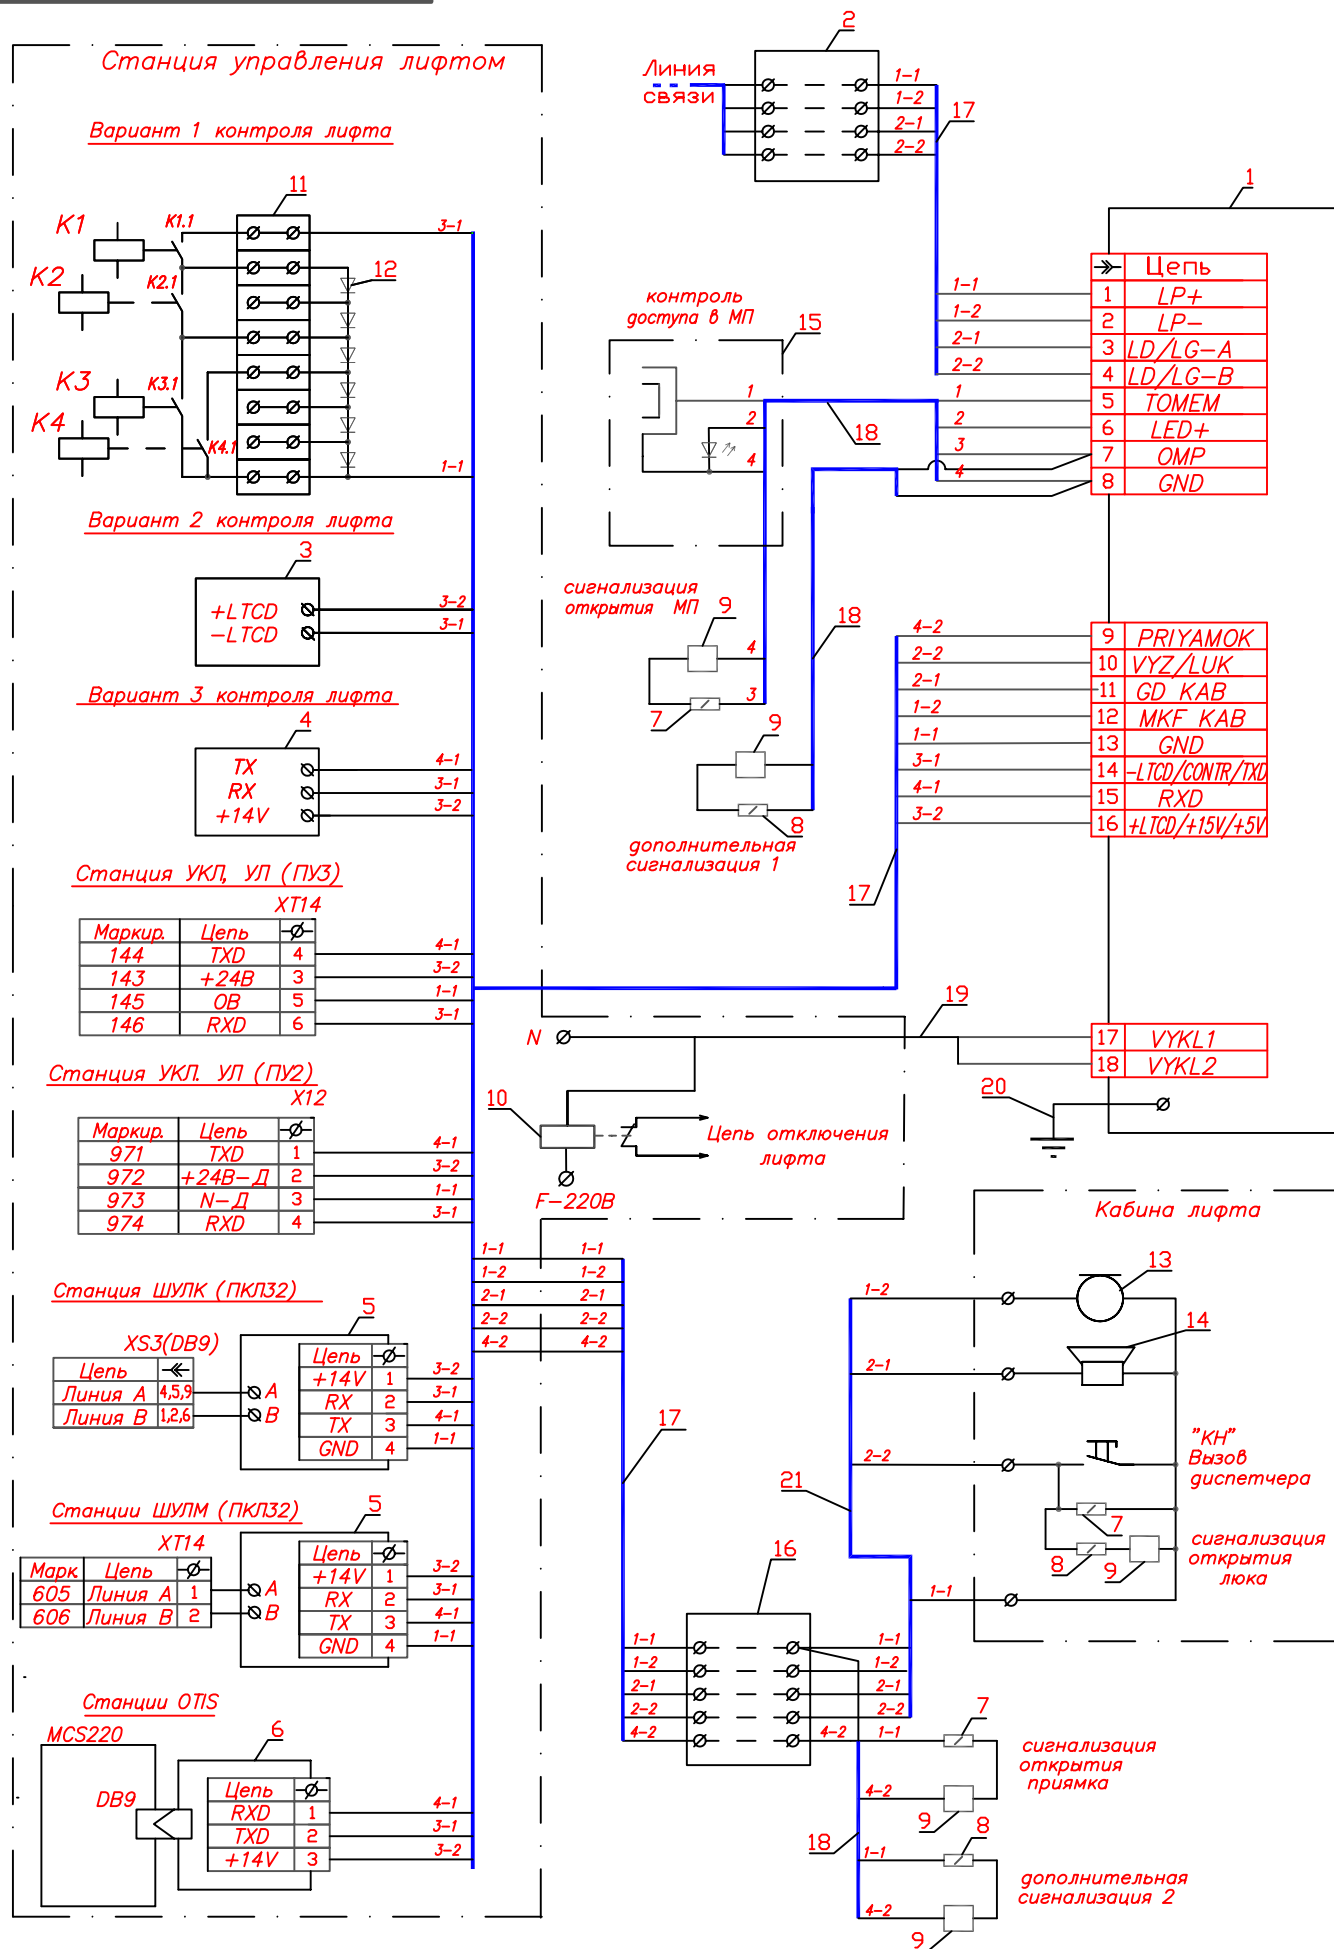

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Устройство диспетчерского контроля лифта УДК/188-1	1	
2	Устройство УЗ/188-1/блок БЗЛ/распред. коробка	1	тип по условиям применения
3	Устройство УД/188-1/УБД/188-1М	1	при подключ. по Вар. 2
4	Устройство УБД/188-1М/УД/188-1М	1	при подключ. по Вар. 3
5	Блок преобразования интерфейса БПИ RS232/RS485	1	-//-
6	Блок преобразования интерфейса БПИ OTIS	1	-//-
7	Резистор 2 кОм	3	из комплекта УДК/1
8	Резистор 1кОм	3	-//-
9	Извещатель охранной	*	*кол-во по условиям применения
10	Реле промежуточное кат. ~220В	1	РП21/РЭП26
11	Колодка клеммная 8 конт.	1	из комплекта УДК/1
12	Диод 1N4007	6	-//-
13	Микрофон МКЭ82А-Н	1	
14	Головка динамическая 8 Ом	1	
15	Считыватель "Touch Memory" с индикатором	1	
16	Колодка клеммная	1	в шахте лифта
17	Кабель КСППВ 4x2x0,5 FTP/ТППЭп 5x2x0,4	*	* расход по месту
18	Провод КСПВ 4x0,5/КСПВ 2x0,5	*	-//-
19	Провод ШВВП 2x0,75	*	-//-
20	Провод ПВ1-1,5	*	-//-
21	Кабель подвесной	*	-//-

1. Размещение и подключение УДК/1 производить в соответствии с указаниями пп 3..5 Инструкции по эксплуатации УО733.0014.7.000 ИЭ.

2. Назначение реле и используемых контактов СУ/1 при подключении по Варианту 1:

К 1 - реле контроля фаз или наличия питания управления; контакты К 1.1 должны размыкаться при обесточивании СУ/1; при отсутствии реле цепь К 1.1 замкнуть;

К 2 - реле точного останова кабины (РТО, РнТО) или реле подпольного контакта (РПК), контакты К 2.1 должны замыкаться при отсутствии кабины на этаже или наличии пассажира в кабине;

К 3 - реле блокировки лифта при несанкционированном открытии дверей шахты; при блокировке контакты К 3.1 должны замыкаться;

К 4 - реле контроля цепи безопасности (РКД); при срабатывании (обрыве) цепи безопасности контакты К 4.1 должны замыкаться;

К 5 - реле управления питанием или блокировки лифта; при обесточивании К 5 должно отключаться электропитание или обеспечиваться блокировка лифта.

3. При подключении к СУ/1 по Варианту 1 или 2 переключатель на верхней панели УДК/1 должен быть установлен в положение CONTR/LTCO, при подключении к СУ/1 по Варианту 3 - в положение TXD.

УО733.0014.7.000 35

Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата
Исполн.	Полушкина		
Разраб.	Дикмаров		
Т.контр.	Решетов		
Н.контр.	Фоменков		
Утв.	Андрушкевич		

Устройство диспетчерского контроля лифта УДК/188-1

Схема электрическая подключений

Копировал

Лит	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	
ЗАО "КРОС-НИАТ"		
Формат А3		